

Настройка электронного устройства сенсорного переключателя фирмы Ospra

№ арт. 06 901 10

Для автоматической регулировки мощности в случае аттракционов с частотной регулировкой.

На обороте смотри перечень переключаемых аттракционов.

Данный режим работы применяется для подключения частотно-регулируемых аттракционов в сочетании с управлением от преобразователя частоты, № арт. 75 264 00. Индикация рабочего состояния и мощности осуществляется цветной диаграммой в зависимости от установленной мощности, при максимальной яркости. Аттракцион включается и выключается при кратковременном касании, путем более длительного прикосновения можно отрегулировать мощность. При выключенном аттракционе кнопочный переключатель подсвечивается зеленым цветом.

Настройка по цвету:

Устанавливается перемычка между клеммами 5 и 6. Затем путем вращения поворотного выключателя на печатной плате можно произвести предварительную настройку цветной диаграммы.

Позиция переключателя:	0-3	4-7	8-B	C-F
Цветная диаграмма мин.- макс.	зеленый - красный	зелёный – синий	синий – красный	синий - оранжевый


При удалении перемычки (под напряжением) настройка сохраняется.

Настройка основного освещения и чувствительности:

С помощью поворотного выключателя на печатной плате можно произвести настройку основного освещения и чувствительности.

Позиция переключателя	0...	...7	8...	...F
Чувствительность	высокая...	...низкая	высокая...	...низкая
Основное освещение	темнее		светлее	

Электронное устройство сенсорного переключателя

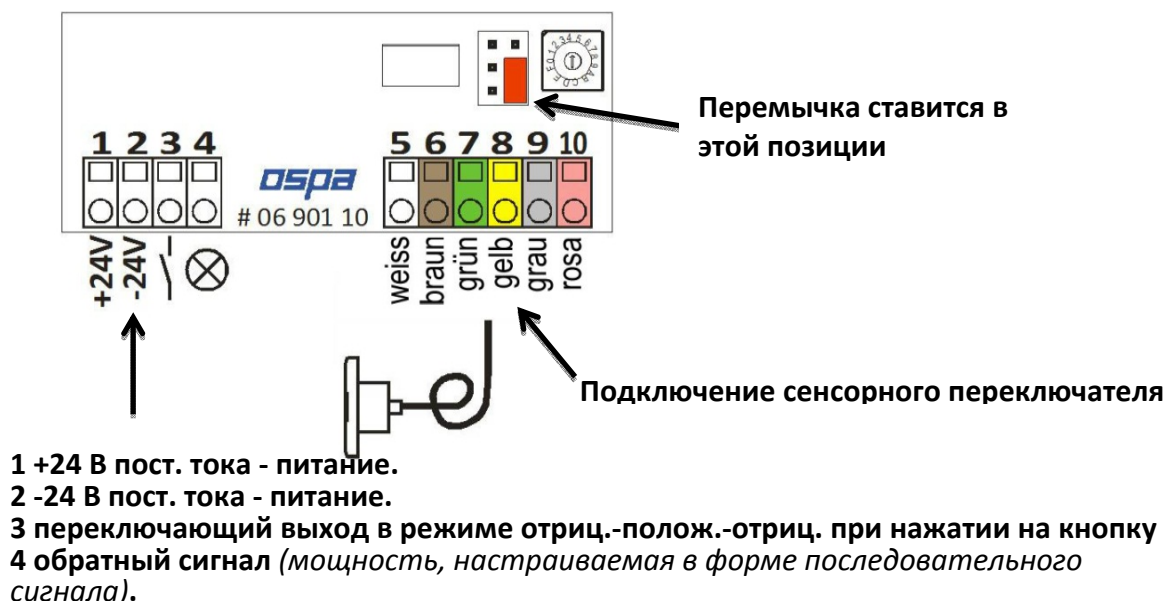

Настройка электронного устройства сенсорного переключателя фирмы Ospa № арт. 06 901 10

Для управления переключаемыми аттракционами.

На обороте смотри перечень частотно-регулируемых аттракционов.

Данный режим работы предусмотрен для подключения переключаемых аттракционов. Сигнал о рабочем состоянии осуществляется с помощью напряжения +12-24 В. При включенном аттракционе подсветка кнопочного переключателя осуществляется с максимальной яркостью. При выключенном аттракционе кнопочный переключатель высвечивается в режиме основной подсветки.

Настройка по цвету:

Устанавливается перемычка между клеммами 5 и 6. Затем путем вращения поворотного выключателя на печатной плате можно произвести предварительную настройку цветной диаграммы.

Позиция переключателя:	0	1	2	3	4	5	6	7
Цвет:	Красный	Зелёный	Синий	Желтый	Циан	Пурпурный	Белый	Оранжевый
Позиция переключателя:	8	9	A	B	C	D	E	F
Цвет:	Светло-голубой	Светло-синий	Зелёно-желтый	Светло-фиолетовый	Светло-пурпурный	Светло-коралловый	розовый	Светло-розовый

При удалении перемычки (под напряжением) настройка сохраняется.

Настройка основного освещения и чувствительности:

С помощью поворотного выключателя на печатной плате можно произвести настройку основного освещения и чувствительности.

Позиция переключателя	0...	...7	8...	...F
Чувствительность	высокая...	...низкая	высокая...	...низкая
Основное освещение	темнее		светлее	

Электронное устройство сенсорного переключателя

