

# Инструкция по установке и эксплуатации блока управления фильтрацией бассейна



**osf POOLcontrol®**  
**PC-230-ES**



Артикул.Н:3002700110

## Описание работы:

Блок управления **osf** Pool Control PC-230-ES позволяет в зависимости от времени включать и выключать 230-ти вольтный фильтрующий насос переменного тока. Установка времени и временем переключения производится в соответствии с прилагаемой инструкцией к управляющим часам. Переключатель расположенный на панели управления позволяет:

- a) включать и выключать работу устройства. **Внимание, при отключении не происходит полного обесточивания!**
- b) устанавливать непрерывный или автоматический режимы работы фильтрующего насоса.

Кроме этого во время работы фильтрующего насоса осуществляется электронное управление нагревательной системой бассейна. В паузах работы фильтрующего насоса управление нагревом автоматически блокируется. С помощью регулятора расположенного на панели управления можно установить желаемую температуру воды в бассейне или отключить подогрев полностью.

На панели управления также расположены контрольные индикаторы состояния работы фильтрующего насоса и нагревательной системой.

Возможность подключения электронного устройства «Niveauregelung» **osf**-NR-12-TRS-2 (Арт.Н. 3030000020) позволяет комфортабельно и автоматически управлять уровнем воды в бассейне. При этом фильтрующий насос дополнительно защищен от повреждений, которые могут возникнуть во время работы фильтрующего агрегата без воды. Подключение **osf**-EUROTRONIK-10 позволяет расширить управление фильтрацией до автоматически проводимой очистки и промывки фильтрующей системы.

## Технические данные:

Габариты:	220мм x 219мм x 100мм	
Рабочее напряжение:	230 В / 50 Гц	
Потребляемая мощность:	около 1,5 ВА	
Мощности подключаемых механизмов:	Фильтр.насос:	макс. 1,0 кВт (AC3)
	Подогрев:	макс. 0,4 кВт (AC1)
Соответствие уровню защиты:		IP 40 *

\*В соответствии с немецкими нормами (Deutsche Normen) уровень защиты IP40 означает защищенность прибора от инородных тел размером более 1мм и отсутствием особой водозащиты.

## Установка:

Размещать блок управления в соответствии с его нормами необходимо во влагозащищенном месте. Электропитание к блоку должно подводится через всеполюсной выключатель с расстоянием между разомкнутыми контактами минимум 3 мм. **Перед открытием корпуса обязательно полностью обесточить прибор.**

Примите во внимание обратную сторону

## Электрическое подключение:

**Электрическое подключение а также настроечные и сервисные работы разрешено проводить только квалифицированному электрику! Придерживаться нижеприведенной схемы подключения и соблюдать правила техники безопасности.**



При подключении устройства тепловой защиты необходимо удалить перемычку между контактами *Th*. Если защита не используется перемычку необходимо прикрутить.

Перемычку между контактами 13 и 14 при подключении регулятора уровня воды «Niveauregelung» **osf** NR-12-TRS-2 нужно удалить. Если регулятор уровня воды не подключен, тогда перемычка между вышеуказанными контактами должна быть присоединена. При этом контакты 11 и 12 остаются не использованные.

Перемычку между контактами 5 и 3 необходимо удалить при подключении устройства **osf** EUROTRONIK-10. Если **osf** EUROTRONIK-10 не подключен, то контакты 5 и 3 должны быть соединены, при этом контакты 2 и 4 остаются не использованные.

Контакты 21 и 22 представляют собой **свободными от напряжения** контактами реле для подключения дозирующих устройств (например для хлорирования). Эти контакты всегда замкнуты во время работы фильтрующего насоса.


**Общее потребление тока фильтрующим насосом и нагревательным устройством не должно превышать 10А.** Сам электронный блок и подключенные к нему фильтрующий насос и нагревательное устройство защищены одним 10-ти амперным плавким предохранителем. Раздельная защита для фильтрующего насоса и нагревательного устройства не осуществлена. Защита от короткого замыкания должна обеспечиваться защитными автоматами.

## Регулирование температуры:






Электронная схема регулирования температуры и датчик температуры согласованы между собой. В случае если блок управления или датчик заменять по отдельности, то необходимо с помощью потенциометра находящегося на основной плате и обозначеный как «Fühlerabgleich Wassertemperatur» (сверху правый) провести новое согласование. Если из-за неблагоприятного расположения датчика температуры показания температуры воды в бассейне не совпадает с желаемой, то с помощью того-же потенциометра эту разницу можно отюстрировать. Дополнительно устанавливается разница температур между включением и выключением нагревательного устройства. Соответствующий потенциометр обозначен на плате как «Temperatur-Schaltdifference». Если светится красный светодиод, это означает что датчик температуры не подключен или повреждена проводка между блоком управления и датчиком температуры. Зеленый светодиод «нагрев» светится всегда если регулятор температуры включает нагревательное устройство.

Датчик температуры поставляется с длиной кабеля в 1,5 м. В случае необходимости кабель можно удлинить с помощью экранированного провода (сечение мин. 0,34 мм<sup>2</sup>) до максимум 20 метров. Экран присоединять к контакту 16. Избегать прокладку кабеля датчика в близи с силовыми кабелями из-за возможных наводящихся помех.



Так как точное регулирование температуры возможно только при хорошей теплопередаче между датчиком температуры и водой в бассейне, рекомендуется использовать osf-Tauchhülse R 1/2 " (Art.Nr.3200200001) для встраивания в трубопроводную систему бассейна.

# Комбинация «PC-230-ES» с «NR-12-TRS-2» и «Eurotronik-10»

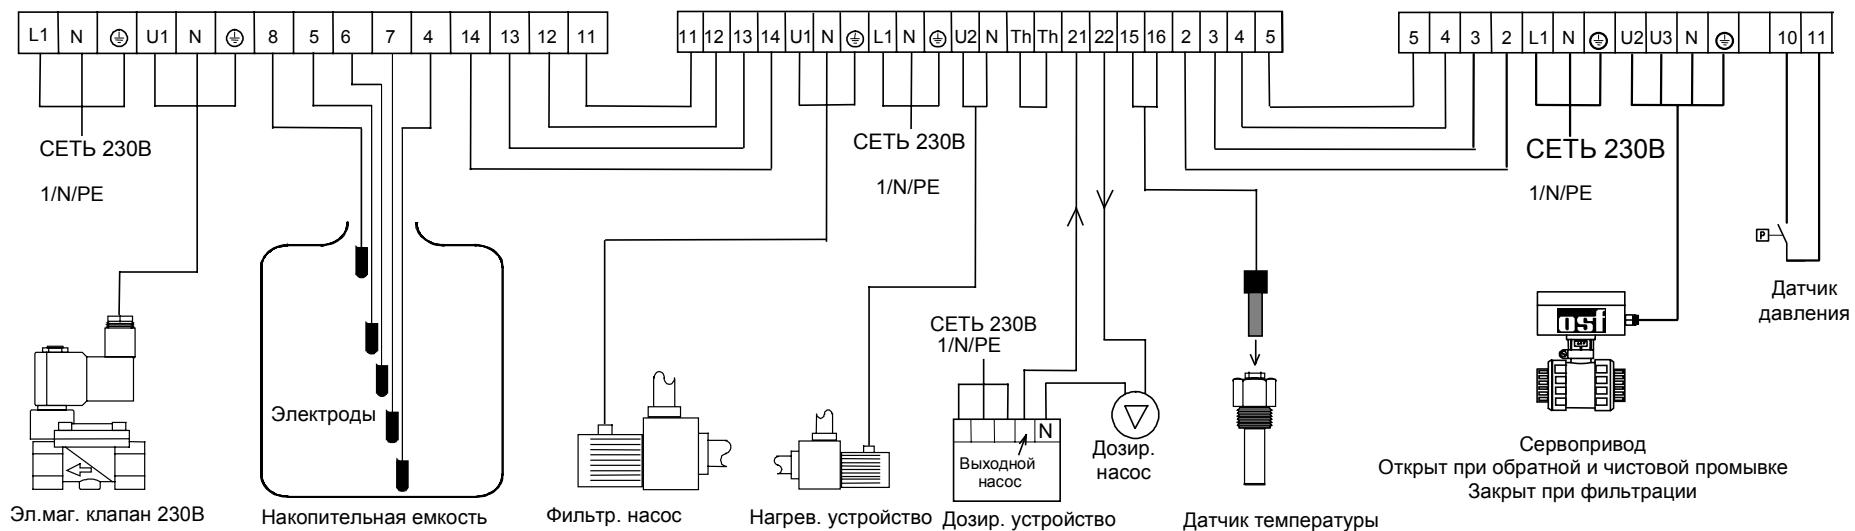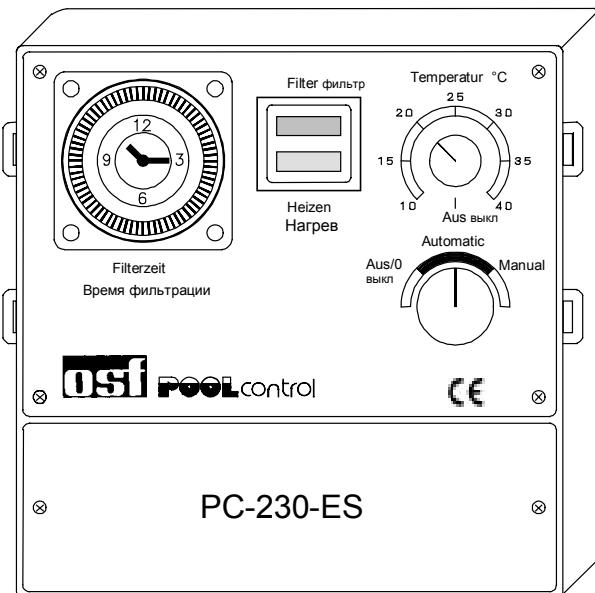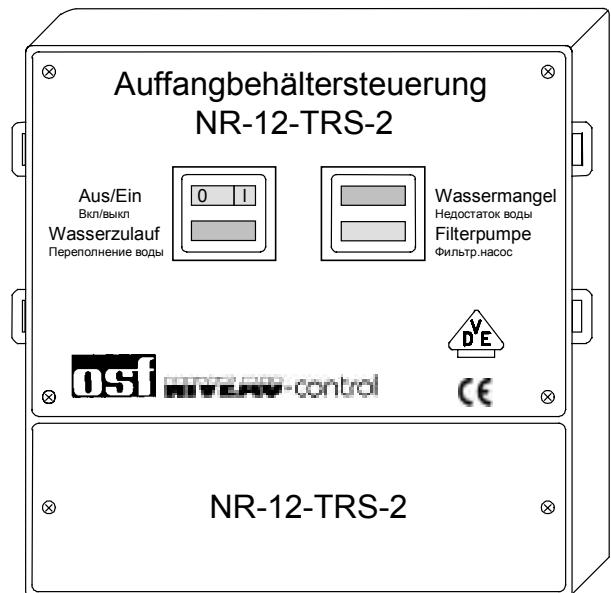

# Комбинация «PC-230-ES» с «SNR-1609» и «Eurotronik-10»

Электронный регулятор уровня воды  
с поплавковым датчиком

