


Montering av elektrod för mätning av fritt klor i Autodos Mät- & Doseringsutrustning från Pahlén.

Assembly of electrode for measuring of free chlorine (PB200) in Autodos measuring and dosing equipment from Pahlén.

Montage einer Elektrode für Messung von freiem Chlor (PB200) in Autodos Mess- und Regelgerät von Pahlén.

Монтаж электрода для измерения свободного хлора в измерительно-дозировочной системе Autodos от Pahlen.

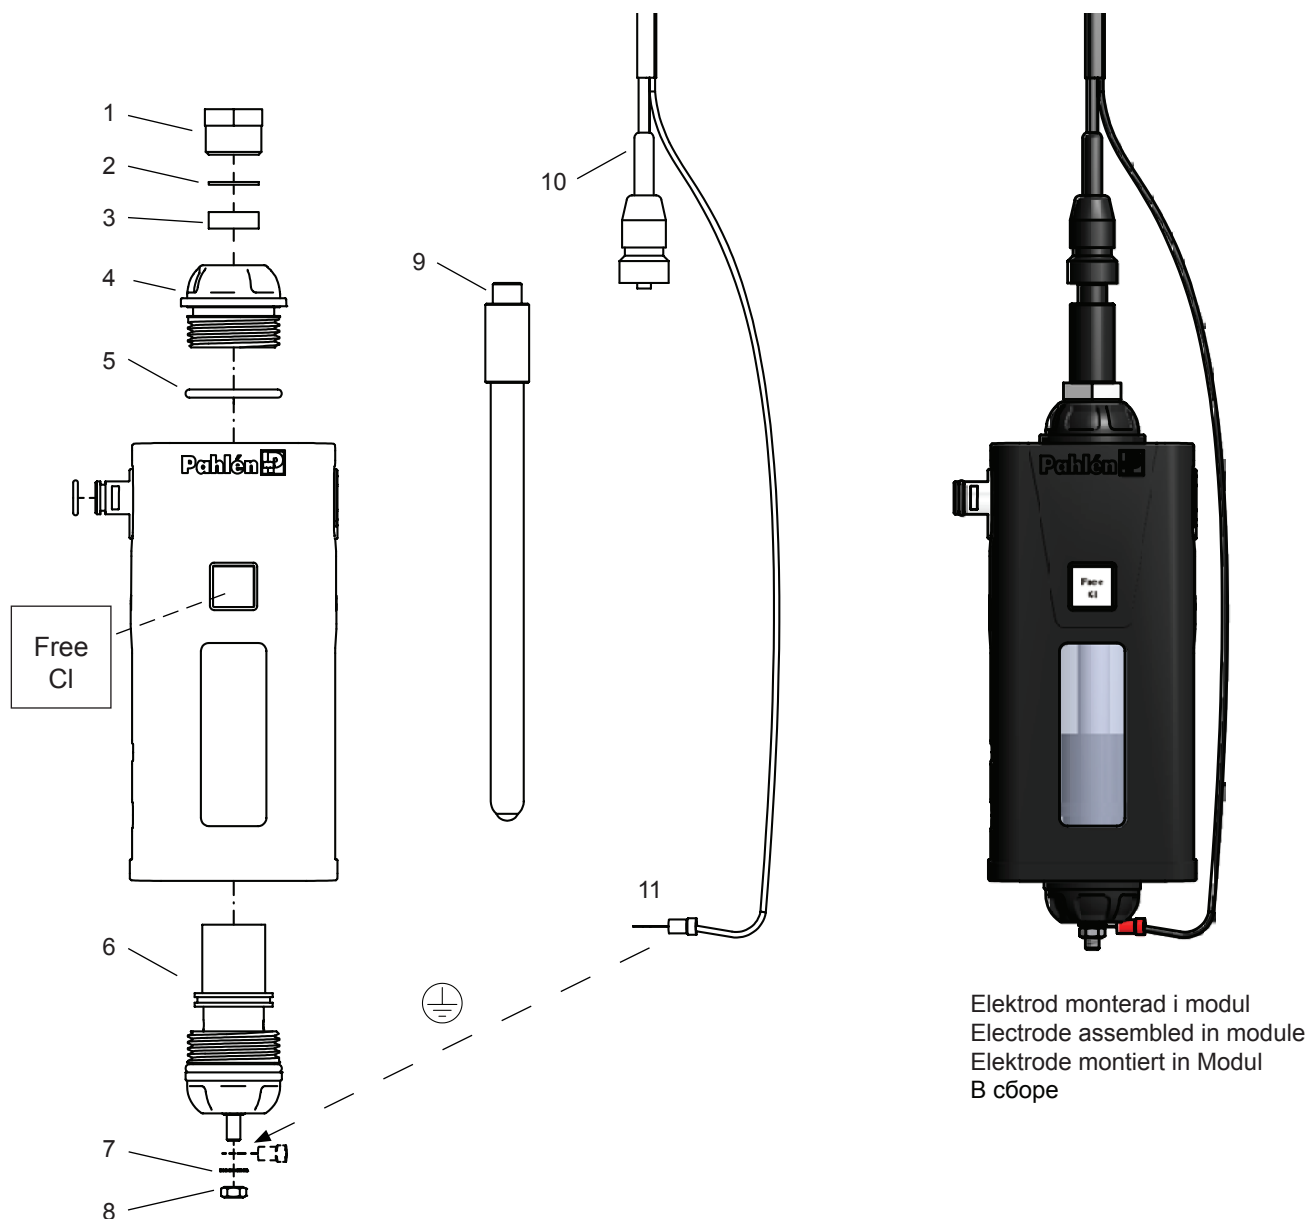

Elektrod monterad i modul
Electrode assembled in module
Elektrode montiert in Modul
В сборе

	SVENSKA	ENGLISH	DEUTSCH	РУССКИЙ
1	Mutter	Nut	Mutter	гайка
2	Bricka	Washer	Scheibe	шайба
3	Packning	Gasket	Dichtung	прокладка
4	Plugg	Plug	Stopfen	держатель электрода
5	O-ring	O-ring	O-Ring	уплотнительное кольцо
6	Jordning PB200	Earthing PB200	Erdung PB200	заземление
7	Taggbricka	Serrated lock washer	Fächerscheibe	гровер-шайба
8	Mutter M5	Nut M5	Mutter M5	гайка M5
9	Elektrod	Electrode	Elektrode	электрод
10	Kabel	Cable	Kabel	разъем с кабелями
11	Ringkabelsko	Ring terminal lug	Ringkabelschulz	клемма заземления

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ
Installationsanweisung
Installation instruction
Monteringsinstruktion